

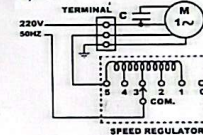


نقشه شماتیک موتور و کلید پنکه

کلید پنکه

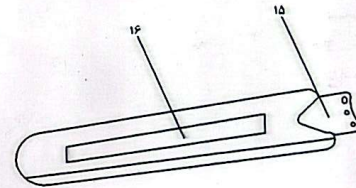

موتور پنکه

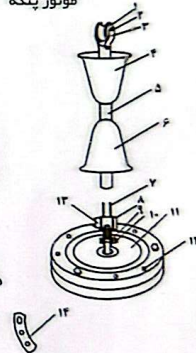

اجزاء تشکیل دهنده

۱- لرزه گیر	۵- لوله	۹- واشر	۱۳- ترمینال
۲- پین	۶- درپوش پایینی	۱۰- پیچ نگهدارنده	۱۴- واشر مقوایی
۳- بست لرزه گیر	۷- بست لوله	۱۱- موتور پنکه	۱۵- پایه باله
۴- درپوش بالایی	۸- خازن	۱۲- محل اتصال باله	۱۶- باله پنکه سقفی

اجزاء تشکیل دهنده

Fan Sweep	Max.Power	Reg.Speed	R.P.M	Input Voltage	Frequency
52"	90W	5 Step	100~310	220 V	50 Hz

این دستگاه بر اساس استاندارد برق ایران (۲۲۰ ولت) طراحی و ساخته شده. در صورت افت ولتاژ تعداد دور پنکه کاهش می یابد.

دستورالعمل نصب و راه اندازی دستگاه

- ۱- در پوشهای بالایی و پایینی را در لوله قرار دهید.
- ۲- سیمهای برق را از داخل لوله عبور دهید.
- ۳- لوله را به قلاب نصب شده روی سقف متصل کنید.
- ۴- لوله را بوسیله پیچ و مهره به بست نصب شده روی موتور پنکه محکم نمایید.
- ۵- ابتدا واشرهای کاغذی را زیر پایه باله ها قرار داده و باله ها را در محل های تعبیه شده روی موتور پنکه توسط پیچ و واشرهای تخت و فنی محکم کنید.
- ۶- پس از نصب اتصالات الکتریکی را بین پنکه، کلید پنکه و برق شهر برقرار نمایید.

از انتخاب شما سپاسگزاریم
شرکت تولیدی صنعتی همدان ترانس



توجه:

- الف- ارتفاع باله های پنکه سقفی پس از نصب تا کف محل نصب باید بیشتر از ۲/۳ متر باشد.
- ب- در محلهایی که پنکه سقفی در آن نصب می گردد، اتصال زمین باید در نظر گرفته شود.



alborz
sharifian

پنکه سقفی البرز

لطفا قبل از نصب و استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید



۸۸۱۸۷۰۴۸۸۶

راهنمای نصب/ضمانت نامه

محمولی از شرکت تولیدی صنعتی همدان ترانس



www.hamedantrans.ir

دفتر مرکزی: تهران، پامنار، پاساژ ولی عصر، واحد ۶ و ۷
کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، تقاطع بلوار دوم به سوم

برخی از مزایای پنکه سقفی البرز:

- ۱- استفاده از مواد اولیه استاندارد و با کیفیت بالا.
- ۲- انجام آزمون های کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای مربوط شامل: بالانس بودن باله ها و موتور، توان دور موتور، صدا، لرزش و
- ۳- اجزاء و قطعات صد در صد ایرانی
- ۴- پوشش رنگ بیرونی بدنه الکترواستاتیک
- ۵- استحکام و ایمنی بالا بدلیل طراحی صنعتی منحصر به فرد
- ۶- میزان بازدهی و راندمان بیشتر و مصرف انرژی کمتر نسبت به نمونه های مشابه بدلیل محاسبه و طراحی موتور و زاویه مناسب باله ها



alborz

ضمانت نامه

شرایط ضمانت پنکه سقفی البرز

- ۱- اعتبار گارانتی از تاریخ فروش به مدت یکسال می باشد.
- ۲- شماره سریال درج شده در ضمانت نامه باید با شماره سریال درج شده بر روی محصول مطابقت داشته باشد

خدمات گارانتی در شرایط ذیل قابل اجرا نمی باشد

الف- صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق یا استفاده غلط و رعایت نکردن دستورالعمل های ذکر شده در قسمت راهنما

ب- دستگاه هایی که توسط اشخاص غیر مسئول سرویس شده باشند.

ج- هرگونه دستکاری، خدشه و یا پاک کردن شماره سریال درج شده روی محصول یا ضمانت نامه

د- همراه نداشتن اصل ضمانت نامه یا ناقض بودن مندرجات ضمانت نامه

شماره سریال

SN:

تاریخ تولید

تاریخ فروش

۱۴ / /

مشخصات خریدار:

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

مشخصات فروشنده:

نام فروشگاه/میر و امضا:

شماره تماس:

ایران کد:



1151510180430001